
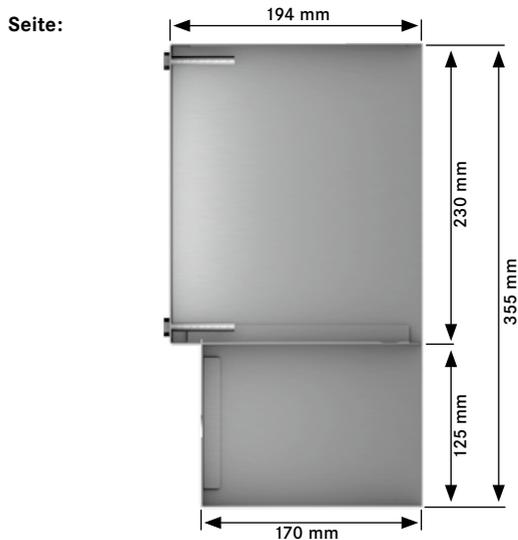


Montageanleitung

1 Maße Mauerzarge FSD basic mit Zusatzzarge FSE (Option für Kombi- Blendrahmen / Regenschutz)

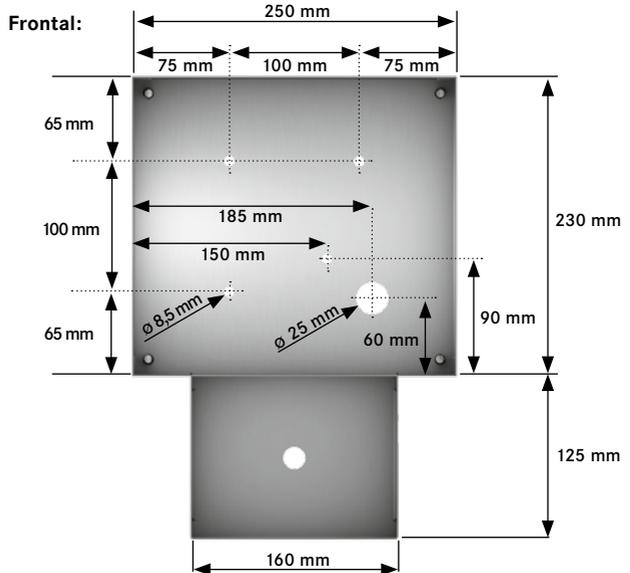


► Mauerzarge für FSD basic, optional auch mit Zusatzzarge FSE


Zusatz:
Maße Mauerzarge für FSD maxi

2 Mauerzarge für FSD basic mit Zusatzzarge FSE


- 2.1 Die beiden Gehäuse lassen sich über Schlitze und Laschen verbinden und durch verdrehen der Laschen z.B. mit einer Zange sichern.

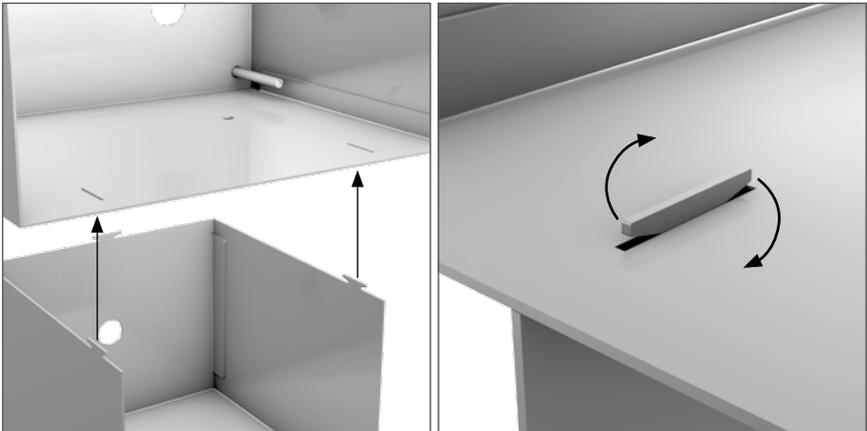

- 2.2 Die erforderliche Mauerausparung (je nach verwendetem Modell) entnehmen Sie bitte den vermaßten Ansichten.
Montieren Sie die Zarge für das FSD basic mittels der 4 mitgelieferten M8 Segmentanker im Mauerwerk/der Stahlbetonwand (siehe Montageanleitung Segmentanker).

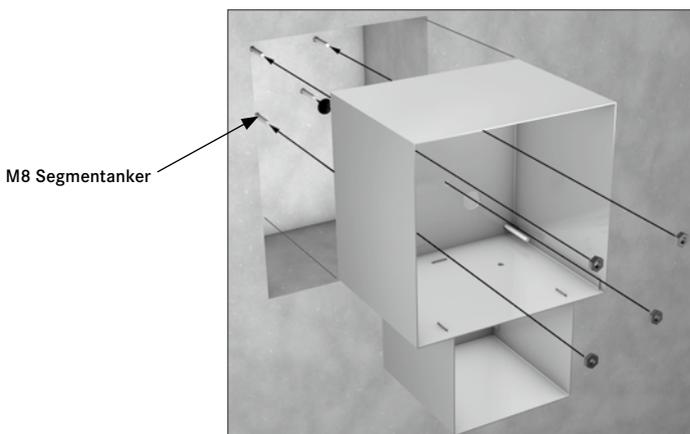


- 2.3 Ermitteln Sie nun die Einbautiefe des FSD basic (VdS konform: Außenkante/Vorderseite FSD flächenbündig mit der Fassade). Befestigen Sie die mitgelieferten M8 Muttern auf den 4 Gewindebolzen in der ermittelten Tiefe.

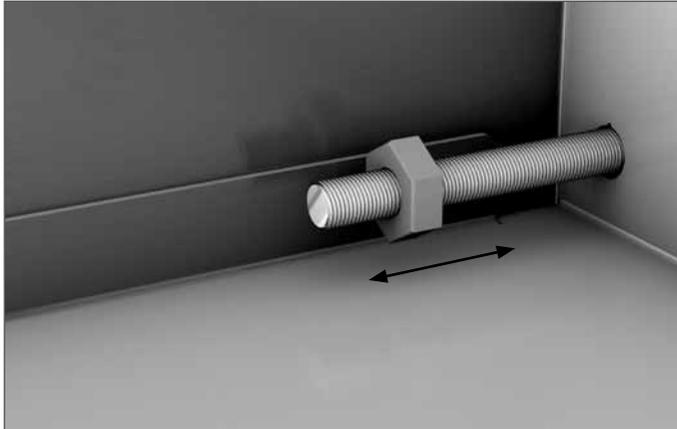

- 2.4 Führen Sie bitte nun das Kabel durch die vorbereitete Kabeldurchführung und schieben Sie den Montageflansch auf die 4 M8 Gewindebolzen, fixieren Sie anschließend den Montageflansch mit den M8 Federringen und shearnuts (Abreißmutter). Nun können Sie die shearnuts anziehen, der Sechskant reißt ab einem gewissen Drehmoment, der Konus bleibt auf dem Gewindebolzen stehen und lässt sich nicht mehr entfernen.

M8 Shearnuts
(Einmal-Abreißmutter)

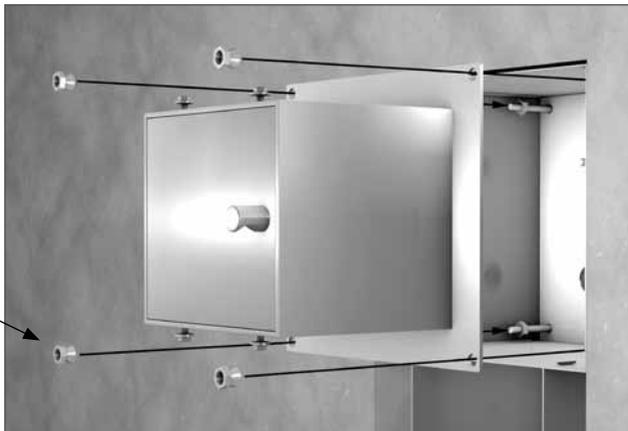

- 2.5 Die Befestigung des FSE erfolgt über den Kombiblendrahmen.
Abschließend bitte die Hohlräume um das FSD und FSE mit Mörtel ausfüllen.



Hohlräume um das FSD
und FSE mit Mörtel ausfüllen

4 Technische Daten Mauerzarge für FSD basic

Abmessungen ohne Zusatzzarge FSE: 230 x 250 x 194 mm (H x B x T)

Abmessungen mit Zusatzzarge FSE: 355 x 250 x 194 mm (H x B x T)

Material: Edelstahl (1.4301)

Versandgewicht Mauerzarge FSD basic: ca. 2,4 kg

Versandgewicht Zusatzzarge FSE: ca. 0,9 kg

5 Lieferumfang – Mauerzarge für FSD basic

- Mauerzarge FSD basic
- Montagematerial
- OPTIONAL: Zusatzzarge FSE (KRUSE/PZ)

6 Technische Daten Mauerzarge für FSD maxi

Abmessungen: 290 x 275 x 194 mm (H x B x T)

Material: Edelstahl (1.4301)

Versandgewicht Mauerzarge für FSD maxi: ca. 3,6 kg

(ohne die Möglichkeit des Zusatzes der FSE-Mauerzarge)

7 Lieferumfang – Mauerzarge für FSE maxi

- Mauerzarge für FSD maxi mit Rundum-Sabotageschutz
- Montagematerial

8 KONTAKT

KRUSE Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Duvendahl 92
21435 Stelle

Telefon: 04174 592-22

Telefax: 04174 592-33

E-Mail: mail@kruse-sicherheit.de

Internet: www.kruse-sicherheit.de