



KRUSE SchlüsselDepot K5

- ▶ Art.Nr. 510000 mit Kruse-VdS Umstellenschloss
- ▶ Art.Nr. 510002 vorgerichtet für Profilzylinder mit Kastenschloss

Montageanleitung

KRUSE SchlüsselDepot K5

MONTAGEHINWEISE:


Aus Gründen der Sicherheit (möglichst geringe Angriffsfläche) und der Optik empfiehlt es sich, das SchlüsselDepot K5 unter Putz einzubauen. Es sollte dabei bündig mit der Fassade abschließen.

Unterputzmontage – idealerweise mit Grundplatte


1. Maueraushub entsprechend der Maße schaffen.
2. Bohrlöcher für Segmentanker in dem Maueraushub markieren.
3. Bohren: \varnothing 6mm mind. 55 mm tief. Bohrloch säubern. Falls eine Türüberwachung integriert ist, muss noch eine zusätzliche Bohrung zur Kabeldurchführung geschaffen werden.
4. Segmentanker in die Bohrlöcher schlagen. Depot aufsetzen und mit einem Drehmomentschlüssel (6 Nm) verschrauben (ggf. die Kabel der Türüberwachung durch die geschaffene Bohrung ziehen und anschließen).
5. Abschließend die Mauerfuge mit Beton ausfüllen.
6. Ggf. Blendrahmen auf das Depot in den feuchten Beton schieben.

BITTE BEACHTEN:

1. Vor der Montage (Auf- oder Unterputz) Rückseite des Depots mit Neutralsilikon abdichten, damit kein Wasser durch die Bohrung eindringt.
2. Keine korrodierenden Gegenstände deponieren, da sonst die Gefahr von Rostflecken besteht. Es bietet sich an, Schlüssel etc. innerhalb eines Polybeutels im Depot zu verwahren.

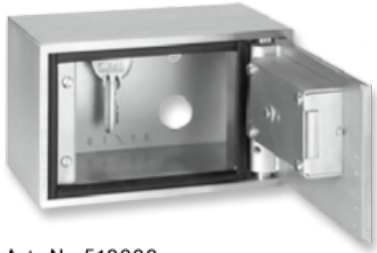

Art.-Nr. 510000
mit KRUSE-VdS-Umstellverschluss

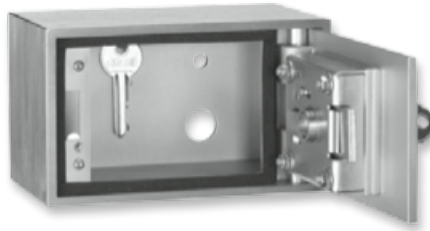

Art.-Nr. 510002
vorgeeicht für Profilzylinder mit Kastenschloss

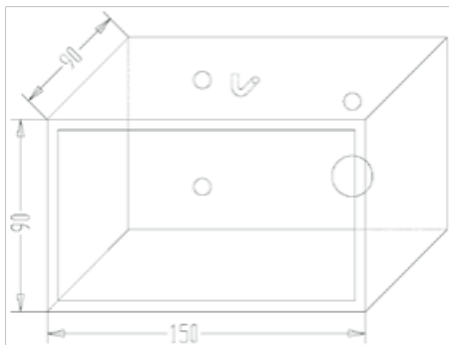


Abb. 1: Korpus SchlüsselDepot 5mm

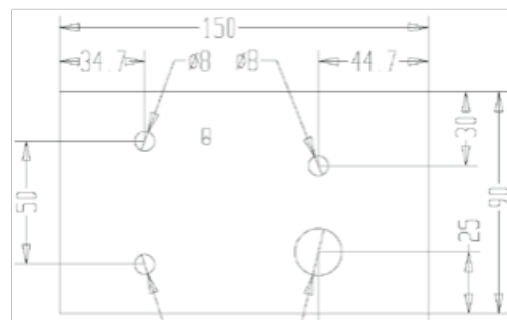


Abb. 2: Rückwand SchlüsselDepot 5mm

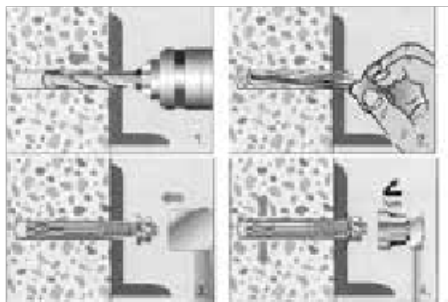


Abb. 3: Einbauanleitung Segmentanker

Lieferumfang: 1 Stk. Korpus SD K5
1 Stk. Außentür vorgeeicht für das jeweilige Schloss-System
3 Stk. Segmentanker

Zubehör: Blendrahmen (Art.-Nr. 510300)
Türüberwachungskontakt (Art.-Nr. 510310)
Gravur oder Ätzkennezeichnung nach Vorgabe